

使用場所ごとに・・・

使用用途ごとに・・・

作業時間ごとに・・・

含浸させる薬品ごとに・・・



フロワイフ  
PROWIPE



色別での使い分けを  
ご提案します!

# ストロングタオルE50

ホワイト

ピンク

ブルー

ホワイト



ピンク



ブルー



大きさは各商品2種類(四つ折り、ハンディ)ございます。

**吸水性を一度お試し下さい。使い捨てでの使用により、洗濯の手間を低減。**

POINT  
1

### 異物混入 防止対策に!

- 耐摩耗強度が高く、擦っても破れにくく、ブルー、ピンクは基布のPP不織布の原料に色顔料を練りこんでいるので、**色落ちしない。** ※特許出願中(色泣き試験大丸法にて試験済)
- 用途や場所で3色での使い分けに。

POINT  
2

### 拭き取り やすい!

- パルプ混素材により、布のような感触で、**吸水性が高く、**容器の拭き取りや食材のこぼれ拭きに適しています。  
※肉や魚のドリップ吸収用途にもお使いいただけます。

POINT  
3

### 衛生的!

- **1枚ずつ使い捨てで使用する事で衛生的。**洗濯の手間を低減し、作業効率改善に。  
また、ホワイト・ピンク・ブルーの使い分けで管理しやすい。

数に限りがございます。  
ハンディタイプのみ  
ご用意です。



ハンディタイプ  
ディスペンサー

商品コード	JANコード	商品名	素材	シートサイズ	パック入数	ケース入数	希望小売価格
703428	4902011704280	エリエールフロワイフ ストロングタオル E50 ホワイトポリ包装50	パルプ+ポリプロピレン	405×280mm	50枚	18パック	11,160円
703429	4902011704297	エリエールフロワイフ ストロングタオル E50 ハンディ100	パルプ+ポリプロピレン	198×230mm	100枚	16パック	9,280円
703495	4902011704952	エリエールフロワイフ ストロングタオル E50 ブルーポリ包装50	パルプ+ポリプロピレン	405×280mm	50枚	24パック	16,800円
703496	4902011704969	エリエールフロワイフ ストロングタオル E50 ブルーハンディ100	パルプ+ポリプロピレン	198×230mm	100枚	25パック	16,250円
703535	4902011705355	エリエールフロワイフ ストロングタオル E50 ピンクポリ包装50	パルプ+ポリプロピレン	405×280mm	50枚	24パック	16,800円
703536	4902011705362	エリエールフロワイフ ストロングタオル E50 ピンクハンディ100	パルプ+ポリプロピレン	198×230mm	100枚	25パック	16,250円

## 【食品工場での使い分け例】

### 〈食品工場 A での使い分け例〉

おにぎり・弁当製造エリアと寿司の製造エリアにて使い分け。使い分けしている理由は、寿司ネタは生ものの鮮魚であり、菌の繁殖が早いため、誤って弁当製造エリアには持ち込まないようにするため。



現場A : 仕上げの拭き取り



現場B : 仕上げの拭き取り

### 〈食品工場 B での使い分け例〉

惣菜製造エリアと寿司製造エリアは併設していますが、寿司製造エリアは隔離された部屋となっています。コンタミ(汚染)を防ぐために使用場所ごとに使い分けています。



ラインの清掃



## 【外食産業(飲食店)での使い分け例】

### 〈調理場併設のカフェでの使い分け例〉

調理場、飲食スペースのテーブルの拭き取り、レジ周りで使用場所ごとに使い分けています。



野菜の水切り



調理台の拭き取り






テーブルの清掃

## 【ストロングタオルE50ブルー 拭き取り性の試験結果】

ストロングタオル E50 ブルーは、拭き残りが少ないため、拭き取り後の菌数が少ない結果になったと考えられます。

**ケチャップの拭き取り性比較**  
※大王製紙調べ

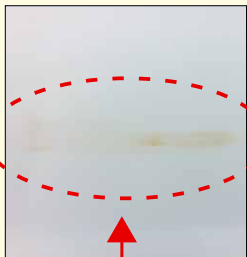試験方法：面積を405×280mmに統一したシートに600gの重石を乗せ、ケチャップ5gを拭き取り、比較した。


ストロングタオル E50 ブルー	メーカー A カウンタークロス 厚手	メーカー B カウンタークロス 薄手
		

柔らかく、  
拭き取り対象物に対してなじみやすいので、  
拭き取り性が高いことが分かります。


### 拭き残りの菌数試験比較

(環境衛生薬品にて検査/2018年11月)


#### 【試供菌】黄色ブドウ球菌

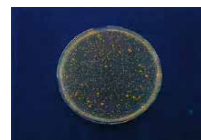

ブランク

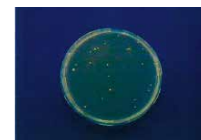

大王製紙/ストロングタオル E50 ブルー

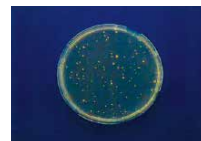

メーカー A/ カウンタークロス厚手



メーカー B/ カウンタークロス薄手

メーカー名	商品名	ブランク	拭き取り後
大王製紙	E50ブルー	7,200,000	280
メーカーA	カウンタークロス厚手	7,200,000	1,100
メーカーB	カウンタークロス薄手	7,200,000	730

(単位: cfu/cm)

#### 試験方法：

擬似汚れ物質をステンレス板に20μl塗布し、室温で乾燥したものを擬似汚れとした。検査試料を水で湿らせた後、擬似汚れを約30g重/cm<sup>2</sup>の負荷をかけて拭き取った。検査試料を水で拭き取り後、拭き取り綿棒にて擬似汚れのあった部分を拭き取り、標準寒天培地を用いた混釈培養法で菌数の測定を行った。培養は35±1℃で48時間培養した。ブランクは、無擬似汚れを直接拭き取った綿棒で拭き取ったものとした。

大王製紙グループ  
エリエールビジネスサポート株式会社

〒170-0004  
東京都豊島区北大塚1-13-4 オーク大塚ビル2F  
Tel 03-6865-8001 Fax 03-6865-8002  
https://www.elleair-bs.co.jp

ご用命は